

Инструкция по монтажу скошенного планкена на скрытый крепеж "змейка"

1. Разложите доски тыльной стороной вверх и выполните разметку мест установки крепежа (рис. 1).
2. Закрепите ЗМЕЙКУ к тыльной стороне доски так, чтобы концы пластин выступали с обеих сторон доски минимум на 20 мм (рис. 2).
3. Крепеж устанавливается во всех точках пересечения доски с лагой / направляющей (рис. 3).



4. Переверните доски лицевой стороной вверх и монтируйте по направляющим / лагам в соответствии с п.п. 5,6 и 7.
5. Установите самую первую доску фасада / террасы. Все доски, кроме первой монтируйте в соответствии с п.п.6 и 7.
6. Один конец крепления (на нем отсутствует отверстие под саморез) заведите под предыдущую доску (которую вы уже прикрепили к лаге / направляющей) в зазор между доской и лагой / направляющей.




ПОДВОД КРЕПЕЖА ПОД ПРЕДЫДУЩУЮ ДОСКУ

При установке планкена на угол здания - на фасад одновременно подымается не одна доска, а сразу две угловые, предварительно соединенные на земле уголком. ⇨



СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ

7. Второй конец ЗМЕЙКИ прикрутите через отверстие кончика ЗМЕЙКИ к лаге / направляющей. Так поступайте со всеми следующими досками.

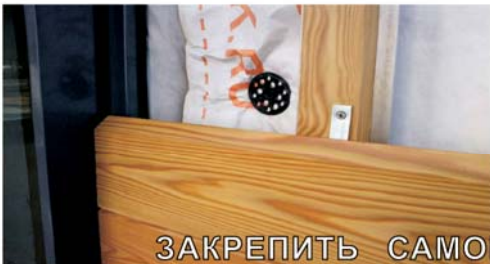

ЗАКРЕПИТЬ САМОРЕЗОМ КОНЕЦ ЗМЕЙКИ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Между террасными / фасадными досками обязательно оставляйте промежуток 5-8 мм, ширина которого зависит от типа используемой древесины и ширины доски.

При установке термообработанной доски допускается зазор 2-3 мм.

По вопросу приобретения скрытого крепежа, а так же изделий из лиственницы, обращайтесь по телефонам: 8 495 642-38-55, 8 903 017-33-73.

Полную информацию о предлагаемой продукции смотрите на сайте: www.sky-wood.ru